


© Copyright 2007. Todos los derechos reservados. No podrá reproducirse ni proporcionarse a terceros ninguna parte de este documento en forma alguna sin el consentimiento expreso de SATO International. Los materiales contenidos en este documento se suministran a efectos informativos generales y están sujetos a cambios sin previo aviso. SATO Internacional declina cualquier responsabilidad por los errores que pudiera contener.

Advertencia: Este equipo cumple los requisitos de la Parte 15 de las normas FCC para dispositivos informáticos de Clase B. La utilización de este equipo en zonas residenciales puede provocar interferencias inaceptables en las señales de radio y televisión y obligar al operador a tomar las medidas necesarias para corregir la interferencia.

SATO International Pte Ltd 438A Alexandra Road #05-01/02, Alexandra Technopark Singapur 119967 Teéfono: +65 (6271) 2122 Fax: +65 (6271) 2151 www.satoworldwide.com

Versión: SI-MB40xi-01rA-10-07-OM



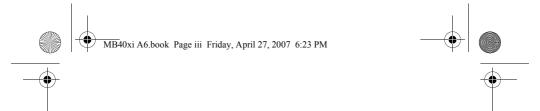


Precauciones de seguridad

Como medida preventiva para velar por un uso seguro de esta máquina, así como para evitar daños del usuario, terceros y materiales, se emplean distintos diagramas de pantalla en este manual de instrucciones y en la máquina. Las pantallas y sus significados se ilustran en las siguientes páginas. Dedique un tiempo a leer y comprender su contenido.

-	Advertencia	Cualquier uso indebido de la impresora por hacer caso omiso de esta pantalla y de sus advertencias podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.	•
	Atención	Cualquier uso indebido de la impresora por hacer caso omiso de esta pantalla y de sus advertencias podría provocar lesiones graves, así como daños materiales.	



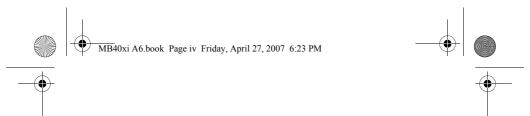

Precauciones de seguridad

Explicación de los símbolos de peligro

A El signo triangular significa 'Cuidado'. El contenido del triángulo ilustra peligros concretos. En este caso, el signo de la izquierda significa 'peligro de descarga eléctrica'.



El signo circular significa 'prohibido'. El contenido del círculo ilustra una prohibición concreta. En este caso, el signo de la izquierda significa 'prohibido desensamblar'.






El signo circular negro significa 'debe hacer'. El contenido de este signo ilustra acciones concretas que deben llevarse a cabo. En este caso, el signo de la izquierda significa 'debe desenchufar el enchufe de la toma'.







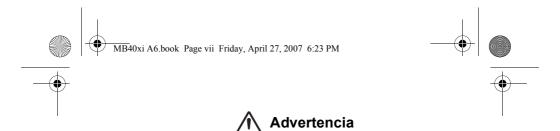


Precauciones de suministro de energía 🛇 🍂






- Utilice únicamente el voltaje especificado y el cargador de baterías especificado.
- · No use nunca el cargador de baterías con otro pack de baterías distinto del especificado. De lo contrario, podrá romper la batería o provocar fugas, un incendio o descargas eléctricas.
- · No corte, dañe ni modifique el cable de alimentación. Además, tenga cuidado de no colocar objetos pesados sobre el mismo o calentarlo o tirar de él. De lo contrario, podría dañar el cable.
- · Si el cable de alimentación resultara seriamente dañado (si el cableado interno fuera expuesto o cortado), póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico para su reparación.
- No modifique, doble, retuerza o tire excesivamente del cable de alimentación.

Si, a pesar de ello, sigue usando la impesora en cualquiera de las anteriores situaciones, podría aumentar el riesgo de que se produzca un incendio o descargas eléctricas.

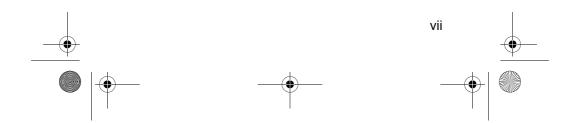



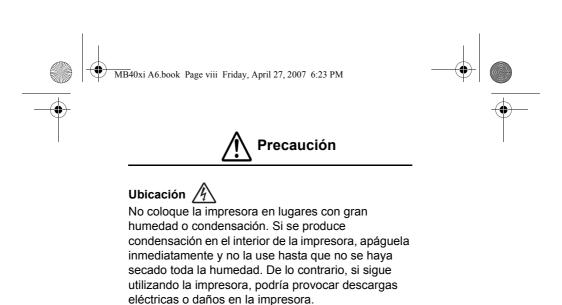




Power /


No manipule el interruptor de encendido, no sustituya el pack de baterías y no desenchufe el adaptador de CA o el cargador de batería con las manos húmedas. De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas.



Piezas peligrosas 🛇 🔨

- Después de imprimir, el cabezal de impresión se calienta mucho. Evite tocar cualquiera de sus partes al sustituir el papel o limpiar la impresora.
- No intente sustituir el cabezal de impresión usted mismo
- El cortador contiene una cuchilla afilada, de modo que tenga cuidado de no cortarse con ella.

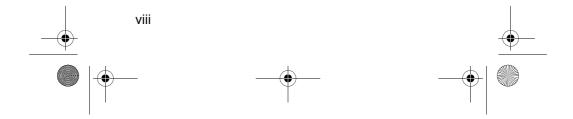

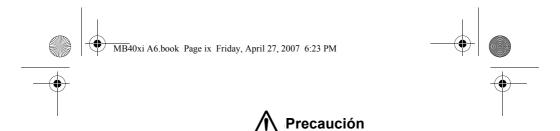





- Utilice únicamente los packs de baterías de repuesto especificados.
- Asegúrese de instalar el pack en la orientación correcta para evitar lesiones o daños en las zonas adyacentes.
- · Para sustituir baterías recargables pequeñas (ion de litio), selle el pack de baterías usado con cinta adhesiva y pida información a nuestro representante de ventas o servicio técnico sobre los métodos de desechado de materiales. No coloque el pack de baterías junto a otras baterías, como las secas.

Largos periodos de inactividad 🕳




Si no tiene previsto usar la impresora durante bastante tiempo, retire el pack de baterías de la impresora y desenchufe el adaptador CA de la toma de pared si está utilizando el adaptador CA como fuente de alimentación.

Mantenimiento y limpieza



Para mantener o limpiar la impresora de forma segura, asegúrese de retirar el pack de baterías y el adaptador CA de la impresora si está utilizando el adaptador CA como fuente de alimentación.



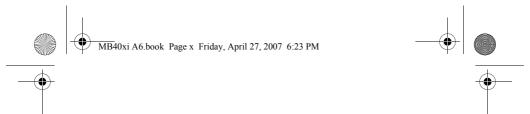

Otras precauciones

Evite colocar la impresora en lugares sometidos a temperaturas extremas

No coloque la impresora en entornos de gran humedad o a temperaturas distintas del rango especificado de -15 °C a 50 °C.

Al transportar la impresora...

La impresora es resistente a las vibraciones provocadas durante su transporte normal, pero tenga cuidado de no dejarla caer ni exponerla a vibraciones extremas.

No desensamble o modifique la impresora

La impresora cuenta con componentes de alta precisión en su interior que requieren unos ajustes precisos.

Utilice únicamente los cables especificados

Se precisan cables especiales para realizar la conexión a equipos externos a través de las terminales externas de entrada. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico en caso necesario.

Utilice únicamente las opciones especificadas

No utilice un dispositivo no especificado como opción.

Utilice el papel especificado

Utilice el papel especificado para evitar errores de impresión y evitar dañar el cabezal de impresión.















Precauciones de seguridad Explicación de los símbolos de peligro Advertencias Precaución Sustitución del pack de baterías Otras precauciones	iv v viii ix
1. Presentación	
Notas acerca de la comunicación por Bluetooth/	
Inalámbrica	
Precauciones de seguridad	1-3
2. Instalación Desembalaje de la impresora	
Nombres de los componentes	
Funciones de las distintas piezas	
Carga del pack de baterías con un cargador	
Carga del pack de baterías con la impresora	2-7
Uso del pack de baterías	2-8
Uso del adaptador CA adicional como fuente de energía	2-10
3. Funcionamiento y Configuración	
Cómo hacer impresiones de prueba	
Impresión a través de la interfaz RS-232C	3-3
Impresión a través de la interfaz IrDA	3-4
Impresión a través de la interfaz para LAN Inalámbrica	
Impresión a través de la interfaz Bluetooth	
Pantalla LCD opcional	3-7

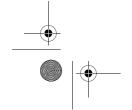




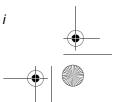





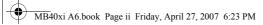





\triangle
Ψ

Procedimiento de impresión	.3-9
Ajuste de la impresión para etiquetas sin soporte papel	3-10
Elección del modo Dispensador de etiquetas	.3-11
Configuración del modo Dispensador	.3-12
Otros modos de la impresora	.3-13
Configuración de la desviación mediante programación	3-17

4. Ajustes Especiales

5. Limpieza y Mantenimiento

Cómo limpiar el cabezal de impresión	5-1
Limpieza de la pletina y del rodillo del retirador	
de soportes	5-2


6. Resolución de problemas

7. Especificaciones básicas & accesorios opcionales









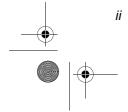



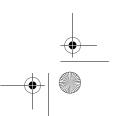

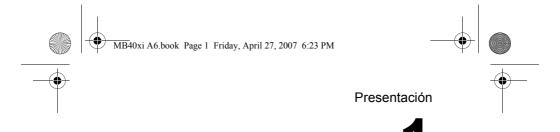

PRESENTACIÓN


Este manual tiene por objeto familiarizar a los usuarios con las funciones básicas y el funcionamiento de la impresora de códigos de barras **MB400i/410i** en poco tiempo.

Funciones clave:


- CPU de alta velocidad y velocidad de impresión (máx.) de 103 mm/s
- Disponible con resoluciones de 203 ppp y 305 ppp
- Batería de larga duración
- · Diseño resistente y robusto
- Admite etiquetas de hasta 114 mm de grosor
- Dispensador de etiquetas incorporado (separa la etiqueta del papel base)
- Interfaces disponibles: USB, IrDA, RS232c, Bluetooth 1.1, IrOBEX y IEEE802.11 b/g
- Admite el lenguaje de programación compatible con MB400 o el lenguaje de programación Basic de Sato de las impresoras de sobremesa SATO avanzadas

Lea este manual* detenidamente para disfrutar al máximo de todas las posibilidades de este producto.

* Toda la información contenida en este documento era correcta en el momento de su publicación. Las versiones revisadas de este documento se crean para recoger las actualizaciones de firmware y procedimientos.

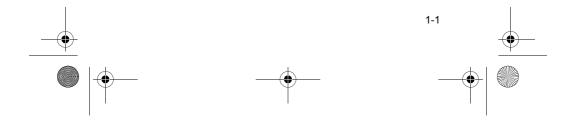



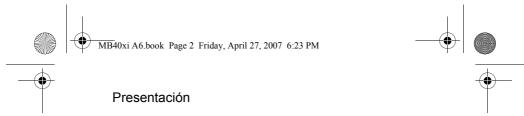

Notas acerca de la comunicación por Bluetooth/Inalámbrica

Declaración de Conformidad

Este producto cumple con las normativas vigentes de interferencias radioeléctricas de su país o región. Para seguir cumpliendo dichas normativas, absténgase de:

- · Desensamblar o modificar este producto
- Retirar la etiqueta de certificación (sello con el número de serie) adherida a este producto

El uso de este producto cerca de microondas u otros equipos con LAN inalámbrica, o en lugares con electricidad estática o interferencias radioeléctricas, puede reducir la distancia de comunicación o incluso impedir la misma.






"Bluetooth" es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc., EE.UU., usada en este documento bajo licencia.

Precaución: Antes de usar la interfaz LAN inalámbrica, asegúrese de que todos los ajustes de seguridad del equipo LAN inalámbrico están configurados de conformidad con las instrucciones suministradas con el equipo.



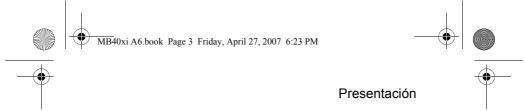

Precauciones de seguridad

Esta sección resume las precauciones de seguridad necesarias para utilizar la impresora de forma segura. Asegúrese de leer las precauciones detenidamente antes de usar la impresora.


Símbolos empleados en este Manual:

Los siguientes símbolos o advertencias se emplean en este manual y en la impresora para que el usuario pueda usar la misma adecuadamente y evitar daños materiales o lesiones físicas del usuario y de otras personas.

Símbolo	Significado
• △	Todos los símbolos de seguridad están marcados por un círculo o triángulo. Un círculo negro indica que el usuario debe realizar alguna acción. Un círculo blanco tachado con una barra significa que el usuario debe abstenerse de realizar alguna acción. Un triángulo indica que debe actuarse con precaución para evitar posibles riesgos.
A	Este símbolo viene acompañado de la palabra Advertencia o Precaución para alertar al usuario de que debe tener cuidado al realizar una acción para evitar (posibles) daños o lesiones.
A	Este símbolo alerta al usuario acerca del (posible) riesgo de que se produzca una descarga eléctrica si no tiene cuidado al realizar una acción determinada.
€	Este símbolo indica que el usuario debe desenchufar el cable de CA tirando del enchufe y no del cable.
\bigcirc	Este símbolo indica que el usuario NO debe intentar desmontar ni reparar el producto.





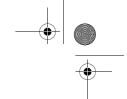


Seguridad de uso

- No coloque la impresora en lugares fríos o calientes El rango de temperatura operativa es de -15 °C a 50 °C (para LAN inalámbrica: 0 a 50 °C) en entornos en los que la humedad no cause condensación. No coloque la impresora en un lugar con mucha humedad o a una temperatura distinta del rango especificado.
- No deje caer ni golpee indebidamente la impresora La impresora es resistente a la vibración provocada durante su transporte normal. No obstante, tenga cuidado de no someterla a una vibración extrema ni a golpes dejándola caer.
- · No desensamble o modifique la impresora La impresora cuenta con componentes de alta precisión en su interior que requieren unos ajustes precisos.
- Conecte los cables correctos a las terminales de entrada Es preciso usar cables de especificaciones correctas para realizar la conexión a equipos externos a través de las terminales externas de entrada. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico en caso necesario.
- Utilice los accesorios recomendados El uso de equipos opcionales distintos de los especificados puede producir un mal funcionamiento de la impresora. Utilice siempre el equipo especificado en esta guía.
- Use etiquetas adecuadas Use las etiquetas especificadas. De lo contrario, podrían producirse impresiones defectuosas o daños en la impresora.





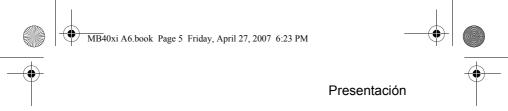

Advertencias de uso

Líquidos	No coloque ningún recipiente con agua o productos químicos, tales como un florero o un vaso, así como pequeños objetos metálicos, cerca de la impresora. Si éstos cayeran en la impresora, apáguela immediatamente y póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico. Si, a pesar de ello, sigue utilizando la impresora, puede provocar un incendio o descargas eléctricas.
Cuerpos extraños	No inserte ni deje caer objetos metálicos o inflamables en las aberturas de la impresora (como en las tomas de los cables). Si esto sucediese, apáguela immediatamente y póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico. Si, a pesar de ello, sigue utilizando la impresora, puede provocar un incendio o descargas eléctricas.
Golpes físicos	En caso de que la impresora se cayera o se dañara de cualquier otro modo, apáguela inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico. Si, a pesar de ello, sigue utilizando la impresora, puede provocar un incendio o descargas eléctricas.
Signos anómalos	El uso continuado de la impresora en caso de que emita humo u olores extraños puede provocar un incendio o descargas eléctricas. Apáguela inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico. No intente reparar la impresora usted mismo.
Desen- samblaje	No intente separar ni modificar la impresora bajo ningún concepto. De lo contrario, podrá provocar un incendio o descargas eléctricas. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico para cualquier revisión, ajuste o reparación.







MB40xi A6.book Page 6 Friday, April 27, 2007 6:23 PM







Presentación


Pack de baterías










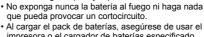

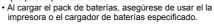

· No intente separar el pack de baterías ni modificarlo


en modo alguno, por ejemplo, con un soldador.

Adaptador de CA/ Cargador de baterías (opcional)








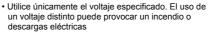

Utilice únicamente el adaptador de CA especificado. El uso de un adaptador distinto puede provocar un incendio o descargas eléctricas

No use nunca el cargador de baterías con otro pack

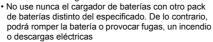


 No corte, dañe ni modifique el cable de alimentación. Además, tenga cuidado de no colocar objetos pesados sobre el mismo, calentarlo o tirar de él. De lo contrario, podría dañar el cable y provocar un incendio o descargas eléctricas. Si el cable de alimentación resultara seriamente

dañado (si los conductores del cable fueran expuestos o cortados), póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico para su reparación. Si, a pesar de ello, sigue utilizando el cable, puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

No modifique, doble, retuerza o tire excesivamente del cable de alimentación. De lo contrario, podría provocar incendios o descargas eléctricas.





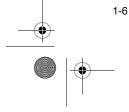











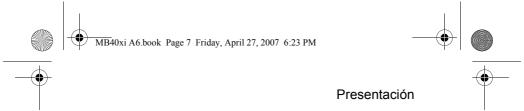

Precauciones de uso

Ubicación <u>Å</u>	No coloque la impresora en lugares con gran humedad o condensación. Si se produce condensación en el interior de la impresora, apáguela inmediatamente y no la use hasta que no haya desaparecido la condensación. De lo contrario, si sigue utilizando la impresora, podría provocar descargas eléctricas o daños en la misma.
Alimenta- ción eléctrica	No manipule el interruptor de encendido, no sustituya el pack de baterías y no desenchufe el adaptador de CA o el cargador de baterías con las manos húmedas. De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas. El adaptador de CA suministrado con esta impresora es exclusivo para dicha impresora. No lo use con otros equipos eléctricos.
Cabezal de impresión	Después de imprimir, el cabezal de impresión se calienta mucho. Para evitar quemarse, tenga cuidado al sustituir las etiquetas o limpiar la impresora inmediatamente después de imprimir. Puede lastimarse si toca el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas. Tenga cuidado al sustituir las etiquetas o limpiar la impresora. No intente sustituir el cabezal de impresión usted mismo. De lo contrario podría sufrir lesiones, quemaduras o descargas eléctricas.

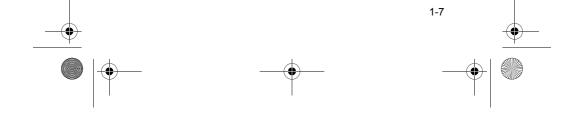



MB40xi A6.book Page 8 Friday, April 27, 2007 6:23 PM









Presentación





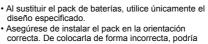

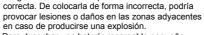

en caso de producirse una explosión.

• Para desechar una batería recargable pequeña (batería de ion de litio), selle los contactos metálicos con cinta adhesiva y pida información a nuestro representante de ventas

y pida información a nuestro representante de ventas o servicio técnico sobre cómo reciclar los materiales reutilizables. No coloque el pack de baterías junto a otras baterías, como las secas.

Almacenamiento



Si no tiene previsto usar la impresora durante bastante tiempo, retire el pack de baterías de la impresora y/o desenchufe el adaptador de CA de la toma de pared antes de guardar la impresora (si utiliza el adaptador de CA como fuente de alimentación).


Mantenimiento



Para mantener o limpiar la impresora de forma segura, asegúrese de retirar el pack de baterías y el adaptador de CA de la impresora.





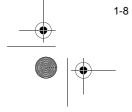











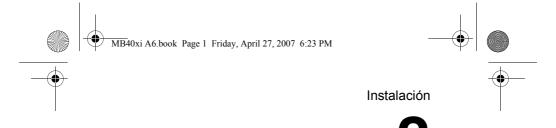

INSTALACIÓN


Desembalaje de la impresora


Si falta alguno de los componentes mostrados en este manual, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico.

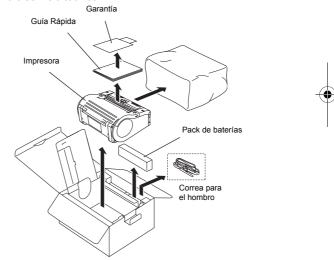


Notas:

La impresora se entrega con un soporte de correa integrado. El material de amortiguación puede variar en función de las distintas regiones. El cargador de baterías externo está disponible por separado.

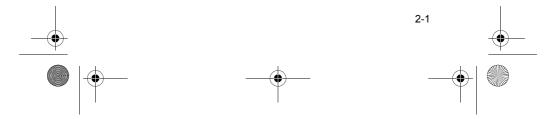

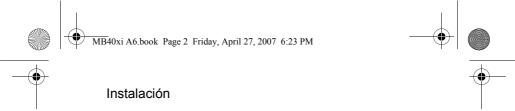

Nombres de los componentes

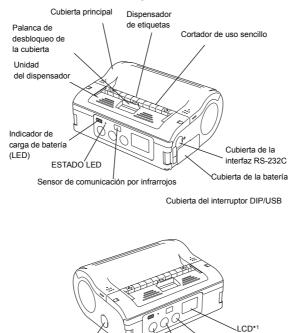

*1 El modelo WLAN es el único que incorpora una pantalla LCD

Botón POWER


Cubierta de la terminal

de entrada CC


Botón FEED


Boton PRINT



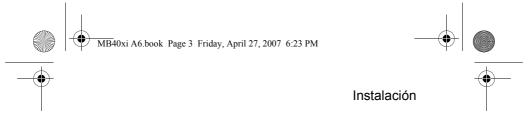

Nombres de los componentes (cont.)

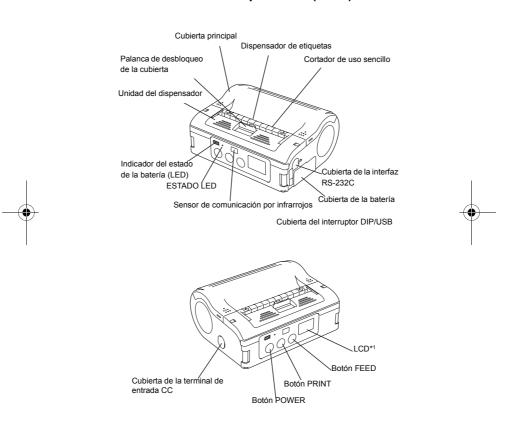

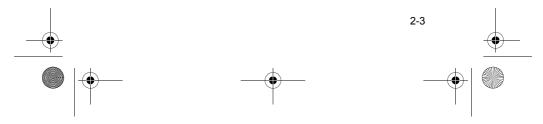













Instalación

Funciones de las distintas piezas

Interfaz RS-232C	Permite la conexión a un ordenador o terminal de mano	Guía de etiquetas	Lista para adaptarse al tamaño de las etiquetas empleadas
Cubierta de la interfaz RS-232C	Protege el conector RS-232C del polvo y los daños	Disco de ajuste de la guía de etiquetas	Permite ajustar la guía de etiquetas para adaptarla al ancho del rollo de etiquetas instalado
Cubierta	Se abre para permitir instalar las etiquetas	Cubierta del disco de ajuste de la guía de etiquetas	Protege el disco de ajuste de la guía de etiquetas del polvo y daños
Palanca de apertura/ cierre de la cubierta	Permite al usuario bloquear o desbloquear la cubierta	Zona de salida de las etiquetas	Zona por la que se obtienen las etiquetas impresas
Cortador de uso sencillo	Corta las etiquetas impresas	Marcas del ancho de las etiquetas	Indica el ancho de la etiqueta instalada o en uso
Filtro IrDA	Contiene el emisor y sensor IrDA (infrarrojos)	Toma de entrada CC	Se conecta al adaptador de CA que proporciona corriente directa a la impresora
Interruptor DIP	Ajusta el modo de funcionamiento de la impresora. (Consultar la página 4-1.)	Cubierta para la toma de entrada CC	Protege el terminal de entrada CC y el interruptor DIP del polvo y los daños
Unidad del dispensador	Desplazado para seleccionar el modo Dispensador	Botón FEED	Pulsar para avanzar una etiqueta
Botón POWER	Permite al usuario encender y apagar (ON/OFF) la impresora	Botón PRINT	Lleva la impresora al modo Online u Offlne
Cubierta de la batería	Cubierta para el pack de baterías especial	LED de estado	Muestra el estado de la impresora. (Consultar las páginas 3-13,3-14, 6-1 y 6-2)
Indicador del estado de la batería (LED)	Indica la cantidad de batería restante para la impresora	Soporte de correa	Cuelga la impresora de una correa para permitir una mayor movilidad * No cuelgue la impresora de ningún dispositivo distinto a una correa


















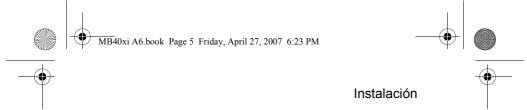



Carga del pack de baterías con un cargador

Si su impresora incluye el cargador de baterías opcional, podrá usarlo para cargar el pack de baterías suministrado. Siga estos pasos:

- Conecte el cargador a la toma de pared y enciéndalo. El indicador de ENCENDIDO se pondrá rojo.
- 2. Coloque el pack de baterías con los contactos metálicos hacia delante, y deslícelo dentro del cargador.


 El indicador de CARGA se pondrá rojo y comenzará la carga. Se apagará cuando el pack de baterías esté completamente cargado.
- Después de la carga, retire el pack de baterías del cargador deslizándolo hacia fuera.

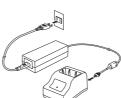


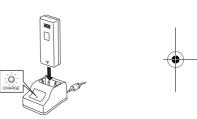

Notas:

• Si el indicador de ENCENDIDO no se ilumina al encender el cargador, compruebe la conexión del cable de alimentación.

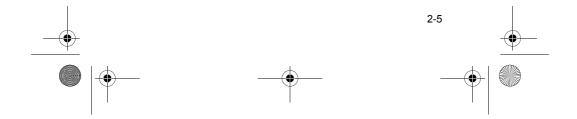

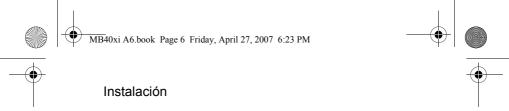

- Si el indicador de CARGA no se ilumina al comenzar la carga, asegúrese de que el pack de baterías está firmemente insertado en el cargador. De lo contrario, el pack de baterías podría cargarse de forma defectuosa.
- Al colocar el pack de baterías completamente cargado en el cargador de baterías, el indicador de CARGA se encenderá y, a continuación, se apagará.
- Al cargar un pack de baterías que no haya sido usado durante un largo periodo de tiempo, el indicador de CARGA podrá parpadear durante unos instantes.
 No se trata de un error. Podrá proseguir con la carga.
- El pack de baterías puede recargarse unas 300 veces (siempre que se use a temperaturas normales). Si el pack de baterías se carga completamente pero se gasta rápidamente, deberá sustituirlo por uno nuevo.


Tiempo de carga

Se precisa en torno a 1,5 horas para volver a cargar completamente un pack de baterías totalmente descargado.









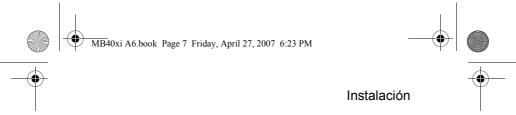

Carga del pack de baterías con la impresora

Si su impresora incluye el adaptador de CA opcional, podrá usar la impresora para cargar el pack de baterías suministrado. Siga estos pasos:

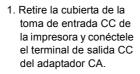

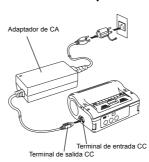


2. Conecte el adaptador CA a la toma de pared y actívelo. El indicador de ENCENDIDO del adaptador se iluminará de color verde. La carga comenzará y el indicador de batería de la impresora cambiará a rojo. Cuando el pack de baterías esté completamente cargado, el indicador de batería se apagará.

En el caso del modelo MB400i/410i con interfaz LAN Inalámbrica, el nivel de batería (Consultar página 3-7) de la pantalla LCD aparecerá cuando comience la carga y desaparecerá cuando ésta finalice.

Tiempo de carga

Con el adaptador CA, se precisan en torno a 5 horas para cargar completamente un pack de baterías totalmente descargado.

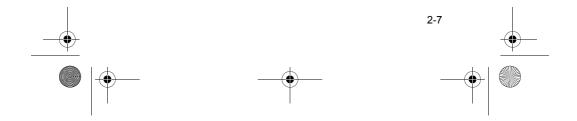











Instalación

Uso del pack de baterías

Encienda la impresora antes de retirar o sustituir la batería.


Inserción

- 1. Libere la cubierta del compartimiento de baterías.
- Coloque el pack de baterías con los contactos metálicos hacia delante. Inserte el pack de baterías mientras presiona y mantiene sujeto el gancho gris. Cierre la cubierta de la batería.




Retire el gancho gris del compartimiento. El pack de baterías se extrae hacia arriba. Para sacar el pack de baterías, utilice la cinta adherida a la parte superior del pack de baterías.



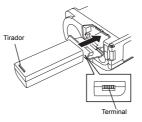







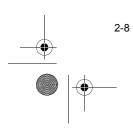



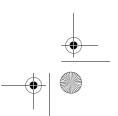

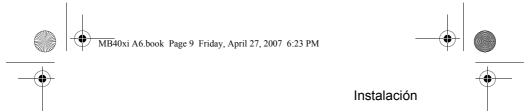

Uso del pack de baterías (cont.)

Notas


Retire el pack de baterías sólo cuando el LED de ESTADO esté apagado. Al encender la impresora, el LED de ESTADO se apaga. No retire la batería mientras el LED de ESTADO esté encendido. De lo contrario, no se actualizará la información almacenada en la impresora.


Uso de la correa para el hombro

Esta correa permite transportar la impresora colgada del hombro.


<u>Inserción</u>

- Inserte la correa para el hombro en las hendiduras situadas en la impresora, de fuera hacia dentro.
- Inserte el final de la correa para el hombro a través de la hebilla y ajuste la longitud.

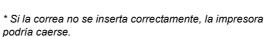

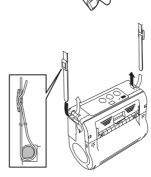



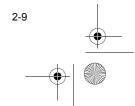










Instalación

Uso del adaptador CA adicional como fuente de energía

Si su impresora incorpora el adaptador CA opcional, podrá usar la impresora con CA en lugar de con el pack de baterías suministrado. Siga estos pasos:

- Retire la cubierta de la toma de entrada CC de la impresora y conéctele el terminal de salida CC del adaptador CA.
- 2. Conecte el adaptador
 CA a la toma de pared
 y enciéndalo.
 El indicador de
 ENCENDIDO se iluminará de color verde.

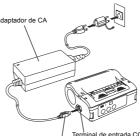







Notas:


Asegúrese de apagar la impresora antes de retirar la terminal de salida CC del adaptador CA o desconectar la fuente de alimentación. De lo contrario, no se actualizará la información almacenada en la impresora.

No se precisa un pack de baterías al usar un adaptador CA. Si se usa un pack de baterías y un adaptador CA al mismo tiempo, la impresora intentará cargar el pack de baterías (si no está ya totalmente cargada).

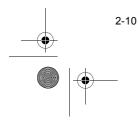



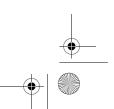

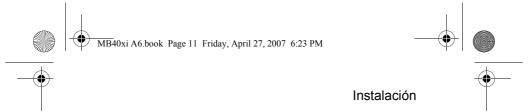

Cómo cargar el rollo de etiquetas (modo Continuo)

El método de instalación de las distintas etiquetas varía en función de los dos modos posibles de impresión, modo 'continuo' ó 'dispensador'.



- Asegúrese de que puede ver el rodillo engomado rojo de tracción papel. Si no es así, deslice la unidad del dispensador hacia abajo, levantando su extremo superior hacia arriba por las dos marcas de flecha. A continuación, empuje hacia abajo la palanca gris oscuro de apertura/cierre de la cubierta para liberar la misma.
- 2. Mientras empuja el tope de la guía de etiquetas, deslice dicha guía hasta el ancho del rollo de etiquetas cargado.

Unidad del dispensador











MB40xi A6.book Page 12 Friday, April 27, 2007 6:23 PM







Instalación

3. Introduzca el rollo de etiquetas en la impresora. Asegúrese de que el rollo de etiquetas está colocado de manera que la primera etiqueta se avance desde la parte inferior del rollo, y no desde la superior (vea el dibujo).




4. Gire ligeramente el rollo de etiquetas con la mano y asegúrese de que rota sin problemas. De lo contrario, puede que el papel no se suministre correctamente durante la impresión. Cierre la cubierta del disco.




* Si reemplaza un rollo de etiquetas del mismo ancho que el previamente usado, no será preciso ajustar la guía de etiquetas.




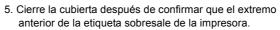

Esto finaliza la instalación de las etiquetas para usar la impresora en modo continuo.

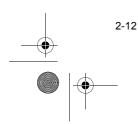




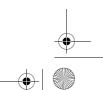





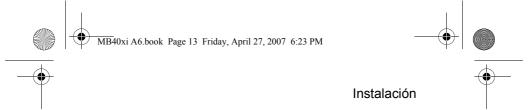


Cómo cargar el rollo de etiquetas (modo Dispensador)

Para usar la impresora en modo Dispensador, cargue las etiquetas del siguiente modo.



- Asegúrese de que puede ver el rodillo engomado rojo de tracción papel. Si no es así, deslice la unidad del dispensador hacia abajo, levantando su extremo superior hacia arriba por las dos marcas de flecha. A continuación, empuje hacia abajo la palanca gris oscuro de apertura/cierre de la cubierta para liberar la misma.
- 2. Retire el soporte de la primera etiqueta. Este paso no será preciso cuando se usen etiquetas sin soporte papel.



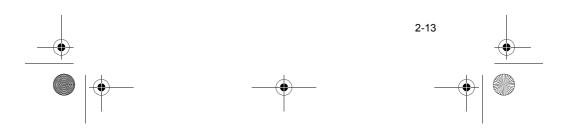









Instalación

Cómo instalar el rollo de etiquetas (modo Dispensador)


- 3. Introduzca el rollo de etiquetas en la impresora. Asegúrese de que la primera etiqueta se lance desde la parte inferior del rollo (no desde la superior).
- 4. Ajuste las guías de etiquetas con la mano para asegurarse de que rollo de etiquetas puede rotar sin problemas. De lo contrario, puede que el papel no se suministre correctamente durante la impresión.
 - * Si reemplaza un rollo de etiquetas del mismo ancho que el previamente usado, no será preciso ajustar la guía de etiquetas.









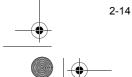












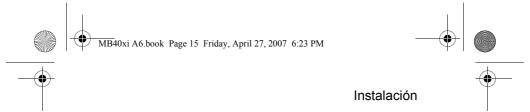


Instalación del rollo de etiquetas (cont.)

- 3. Cierre la cubierta después de confirmar que el extremo anterior de la etiqueta sobresale de la impresora al menos 10 mm.
 * Nota: Cuando use etiquetas sin soporte papel, pulse el botón FEED para lanzar una etiqueta y tire de ella hacia arriba para cortarla por las muescas. Si la etiqueta se atasca, repita el procedimiento de ajuste de etiquetas.
- 4. Empuje la unidad del dispensador hacia delante para que cubra el rodillo engomado rojo de tracción papel.


Ya están instaladas las etiquetas para usar la impresora en modo Dispensador. Para volver al modo Continuo, levante el extremo superior de la unidad del dispensador (donde aparecen dos flechas) y desplácelo hacia abajo. En modo Continuo, el rodillo engomado rojo de tracción papel será visible.






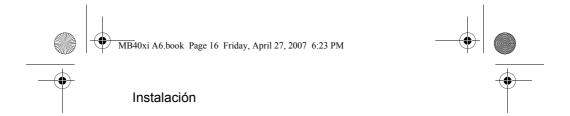




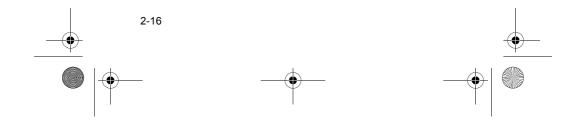


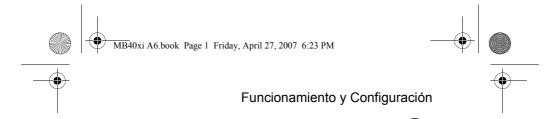



FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN


Después de instalar la impresora y el rollo de etiquetas tal como figura en la Sección 2, podrá empezar a usar la impresora correctamente.

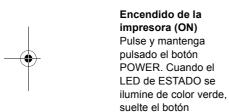

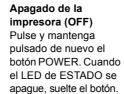

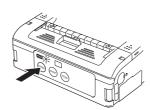

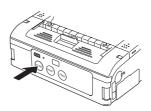

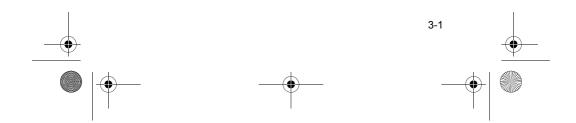











Funcionamiento y Configuración

Cómo hacer impresiones de prueba

Los usuarios pueden realizar impresiones de prueba para evaluar la calidad de impresión y también para diagnosticar problemas.

 Ajuste el interruptor DIP de la impresora en modo Impresión de Prueba, tal como se muestra en las páginas 4-2/4-3.



 Pulse el botón POWER mientras pulsa y mantiene pulsado el botón FEED. La impresora entrará en modo de prueba. Pulse el botón FEED de nuevo para realizar una impresión de prueba.






utilizando la impresión obtenida en la prueba.

- Que todos los caracteres impresos son de color negro sólido, sin zonas desconchadas.
- Que la calidad de impresión global es legible y nítida. Una batería baja puede afectar a la calidad de impresión. Asegúrese de que la impresora está conectada a una fuente de CA o tiene la batería llena durante la prueba de impresión.

Notas:

En caso de detector algún fallo, póngase en contacto con su distribuidor SATO o servicio técnico. Antes de solicitar una reparación, lea la sección "Resolución de problemas" de este manual.

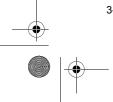














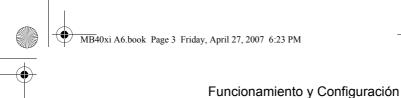



Cubierta de la interfaz RS-232C


Impresión a través de la interfaz RS-232C

Siga este procedimiento para imprimir conectándose a un ordenador o terminal de mano a través de la opción del cable RS-232C.

- 1. Localice la cubierta del puerto de la interfaz RS-232C y levántela para ver el puerto.
- 2. Enchufe firmemente en el puerto un extremo del cable RS-232C. Asegúrese de que la marca en forma de flecha del conector del cable
- RS-232C correspondiente del ordenador o terminal de RS-232C del dispositivo host, consulte el manual de instrucciones pertinente.

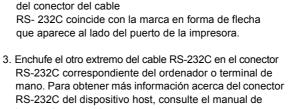

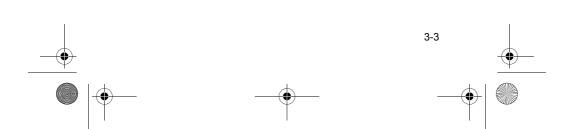


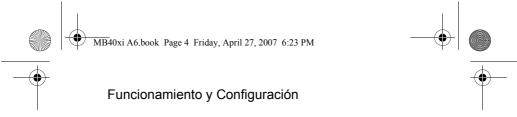

Impresión a través de la interfaz IrDA


Siga este procedimiento para imprimir a través de una interfaz IrDA.

1. Coloque la impresora a 20 cm de distancia del puerto IrDA del ordenador o terminal de mano. Ajuste la posición de la impresora de modo que el centro de su filtro IrDA proyecte una zona cónica de 30° que contenga el transmisorreceptor IrDA de la impresora o terminal de mano.

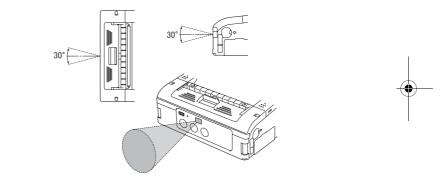

La comunicación IrDA se limita a un alcance de 15 a 20 cm. El alcance utilizable puede variar en función del entorno de uso o las funcionalidades de otros dispositivos IrDA. La comunicación puede verse afectada por la exposición solar o luz ambiente directas. En dicho caso, evite que dichas fuentes extremas de luz entren en el filtro IrDA o reduzca la distancia entre los dos puertos IrDA.



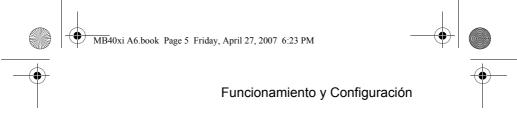

Impresión a través de la interfaz para LAN Inalámbrica

Para imprimir usando la impresora MB400i/410i con LAN Inalámbrica, deberá contar con una LAN Inalámbrica correctamente configurada. El siguiente paso consiste en configurar la MB400i/410i para compartir los mismos ajustes de red con el fin de establecer la comunicación.

1) Compruebe los interruptores DIP:
Los interruptores DIP de la impresora vienen configurados
de fábrica para funcionar por medio de una WLAN.
Compruebe que el interruptor DIP 1 está OFF y que el DIP 2
está ON. En caso de que precise resetear otros interruptores,
consulte la tabla completa de interruptores DIP incluida en el
siguiente capítulo, Especificaciones de interfaz.

2) Configuración de una conexión a la Red Inalámbrica El siguiente paso consiste en asegurarse de que la impresora está configurada con la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, SSID, Canal, modo WLAN y ajustes de seguridadcorrectos. Consulte a sus responsables de sistemas de gestión informatizada (MIS) los detalles de la configuración actual de su red inalámbrica. Su integrador de sistemas/distribuidor SATO pueden ayudarle a configurar la conexión a su red inalámbrica corporativa. Si desea configurar la impresora usted mismo, consúlteles qué herramientas de software precisa.

Nota

Al imprimir con la interfaz WLAN, el alcance utilizable entre la impresora y el host puede variar dependiendo del entorno de uso y las funcionalidades de los dispositivos conectados.












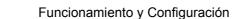

Impresión a través de la interfaz Bluetooth

Para imprimir usando la versión habilitada para Bluetooth de la impresora MB400i/410i, deberá contar con un dispositivo informático habilitado para Bluetooth y seguir otros dos pasos más.

1) Compruebe los interruptores DIP:
Los interruptores DIP de la impresora vienen
configurados de fábrica para funcionar con Bluetooth.
Compruebe que el interruptor DIP 1 está OFF y que el DIP 2
está ON. Ésta es la configuración principal para usar Bluetooth.
En caso de que precise resetear otros interruptores,
consulte la tabla completa de interruptores DIP incluida
en el siguiente capítulo, Especificaciones de interfaz.




Después de configurar los interruptores DIP, deberá asegurarse de que ambos dispositivos Bluetooth están configurados para funcionar con el mismo código PIN y los mismos ajustes del modo de Autenticación. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo informático para obtener más detalles sobre cómo ajustar estos parámetros.

En el caso de la MB400i/410i, estos parámetros podrán ser ajustados por un **integrador de sistemas/distribuidor SATO**, o utilizando el software de comunicación Bluetooth que podrá obtener a través de su distribuidor SATO o servicio técnico.


Nota

Al imprimir con la interfaz Bluetooth, el alcance utilizable entre la impresora y el host puede variar dependiendo del entorno de uso y la funcionalidad de los dispositivos conectados.

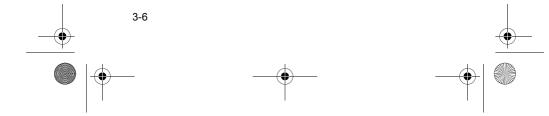





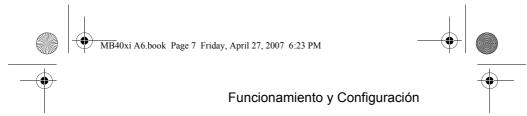

Pantalla LCD opcional

La versión LAN Inalámbrica de la impresora viene equipada de fábrica con una pantalla de cristal líquido (LCD). La pantalla puede mostrar la siguiente información:


Nivel de batería

Pantalla de texto de dos líneas

Nivel de batería: Indicador dividido en tres segmentos. Cuando todos los segmentos aparezcan iluminados, el nivel de voltaje será superior a 8,0 V. Dos segmentos indican un nivel comprendido entre 7,8 V y 7,9 V. Un segmento indica un nivel comprendido entre 7,6 V y 7,7 V. Cuando todos los segmentos estén apagados (nivel de voltaje inferior a 7,5 V), no será posible imprimir.


Fuerza de la señal: Indicador dividido en tres segmentos que indica la calidad de la señal, a saber, Mínima, Media y Máxima. Una X indica que no se recibe señal alguna.


Indicador de Impresiones de Prueba: Aparece en el modo de Impresión de Prueba.

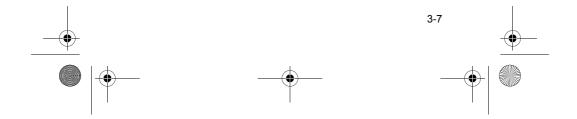





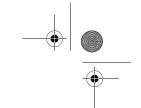

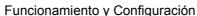

Pantalla LCD opcional (cont.)

Pantalla de dos líneas de texto: Muestra lo siguiente:


- Diversos mensajes de estado: Versión del firmware, modo Online, modo Offline, etiquetas restantes en la cola de impresión, estado de la Impresión de Prueba, Ajuste Predeterminado, Completo, Limpio de Fábrica, Pulsar la tecla Feed, Pulsar la tecla Print, Modo de Volcado Hexadecimal, Configurar Pantalla, Ajuste la LCD, Salir, Contraste, Retroiluminación Encendida
- Mensajes de advertencia: Cubierta Abierta, Fin del Papel, Error del Sensor, Búfer Casi Lleno, Protección del Cabezal, Error del Cabezal, Error del Módulo,
- 3) Información sobre la WLAN: Mensajes como modo Adhoc, modo Infraestructura, dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, número del puerto de la toma de corriente.




Ajuste del contraste de la pantalla

Para ajustar el contraste de la pantalla LCD, entre en el modo Mantenimiento. Utilice el botón FEED para seleccionar las opciones, y el botón PRINT para confirmar una selección.

A continuación, seleccione la opción "Ajustar LCD" y, a continuación, la opción "Contraste". Los valores oscilan entre 30 y 63.

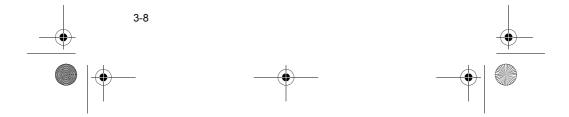



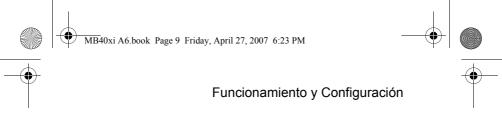

Procedimiento de impresión

Después de introducir los ajustes adecuados y realizar una configuración básica, podrá empezar a imprimir con la MB400i/410i.

Asegúrese de que el ordenador host está listo para transmitir datos, y asegúrese de que el LED de ESTADO está encendido. (Pulse el botón PRINT para pasar al modo ONLINE).



 Lance el trabajo de impresión desde el ordenador.
 Cuando acabe la impresión, sujete la esquina derecha o izquierda del rollo impreso de etiquetas y tire en la dirección de la flecha del diagrama para cortar las etiquetas.

Notas

- El número de hojas que podrá imprimir vendrá determinado por el modo de la impresora (continuo o de retirada de soportes).
- Cuando imprima etiquetas sin soporte papel, si las desprende por el lugar equivocado, detenga la impresión y siga las instrucciones que aparecen en la página siguiente para corregir el trabajo de impresión.











Funcionamiento y Configuración

Ajuste de la impresión para etiquetas sin soporte papel

Cuando imprimir en un rollo de etiquetas continuo (sin soporte papel o "no separadas"), si desprende una etiqueta por el lugar equivocado, proceda del siguiente modo.

- Interrumpa la impresión en el ordenador o pulse la tecla PRINT en estado ONLINE para que la impresora pase a OFFLINE. (El LED de ESTADO se apagará).
- 2. Pulse el botón FEED para lanzar una etiqueta. Cuando se detenga, desprenda la etiqueta correctamente tirando de ella en la dirección de la flecha, tal como se muestra en el diagrama. La etiqueta estará ya alineada correctamente para poder proseguir con la impresión.






3. Pulse el botón PRINT para regresar al estado online (el LED de ESTADO se pondrá verde). Ya puede reanudar el trabajo de impresión.






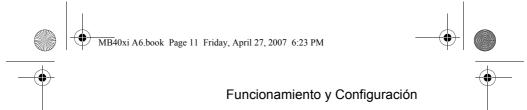


Elección del modo Dispensador de etiquetas


Puede escoger dispensar las etiquetas en **modo Continuo** y **modo Dispensador**. En cualquiera de ellos, podrá realizar impresiones de prueba e impresiones online.

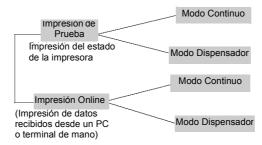

Puede seleccionar **modo Dispensador** para la impresión de etiquetas sin soporte papel usando la herramienta de configuración de la impresora.

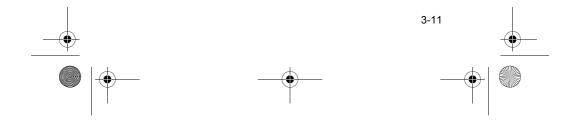



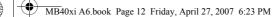





Funcionamiento y Configuración

Configuración del modo Dispensador

El modo Dispensador puede ajustarse en modo de Impresión Automática o Manual, tal como se describe a continuación.

Tipo	Funcionamiento
Impresión automática	Imprime una etiqueta después de recibir los datos y espera a que se le retire el soporte. Un vez retirado, imprime automáticamente la siguiente etiqueta.
Impresión manual (ajuste predeter- minado)	Imprime una etiqueta después de recibir los datos y, a continuación, pasa al estado offline. Al pulsar la tecla PRINT se imprime la siguiente etiqueta. Después de imprimir el número especificado de etiquetas, finaliza la impresión. No se imprimirá ninguna más incluso aunque se pulse la tecla PRINT.




Para cambiar entre Impresión Automática o Manual en el modo Dispensador, configure los interruptores DIP y, a continuación, mantenga pulsado el botón PRINT ó FEED al encender la impresora (ON). Los nuevos ajustes tendrán efecto al encender la impresora de nuevo.

Ajuste de impresión automática en modo Dispensador DSW1-4=OFF,OFF,OFF,ON + Cubierta abierta + botón Print + impresora ON

Ajuste de Impresión Manual en modo dispensador DSW1-4=OFF,OFF,OFF,ON + Cubierta abierta + botón FEED + impresora ON


Al configurar el modo Dispensador, el LED de ESTADO parpadea de color verde y se convierte en una señal verde fija al finalizar la configuración. Apague la impresora **SÓLO** cuando el LED de ESTADO esté de color verde fijo.

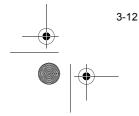








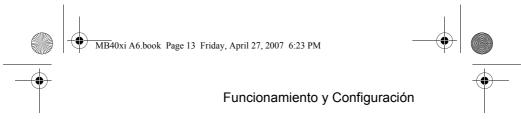

Otros modos de la impresora

Entre los modos disponibles de la impresora se incluyen los modos Normal, Impresión de Prueba, Ajuste de Comprobación del Cabezal y Ajuste del Comando Online.

Modo Normal

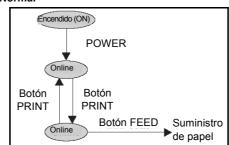


Comportamiento del LED de ESTADO en modo Normal

Estado Operativo	LED de ESTADO	LED Acción
INICIO DE LA IMPRESIÓN	Naranja	Fijo
ONLINE	Verde	Fijo
OFFLINE	OFF	NA
STANDBY (después de 5 segundos de inactividad)	Verde	Parpadea cada 4 segundos

Nota: El indicador de batería (sólo disponible en el modelo Bluetooth/WLAN) permanece encendido incluso cuando la impresora está OFFLINE. En estado Standby, la impresora retoma su estado operativo normal al detectar datos entrantes o al pulsar alguno de los botones.




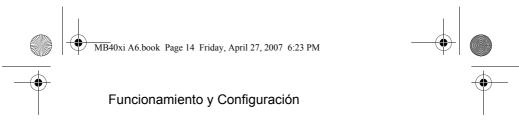

Modos de la impresora (cont.)


Modo de Impresión de Prueba


Acceda al modo de Impresión de Prueba tal como se indica, utilizando los botones FEED y POWER.

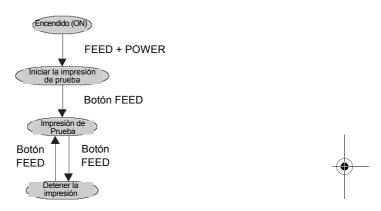

Comportamiento del LED de ESTADO en el modo Impresión de Prueba

Estado Operativo	LED de ESTADO	LED Acción
ACCESO AL MODO DE IMPRESIÓN DE PRUEBA	Naranja	Fijo
INICIO DE LA IMPRESIÓN DE PRUEBA	Verde	Parpadea
DURANTE LA IMPRESIÓN DE PRUEBA	Verde	Fijo
FIN DE LA IMPRESIÓN DE PRUEBA	OFF	NA

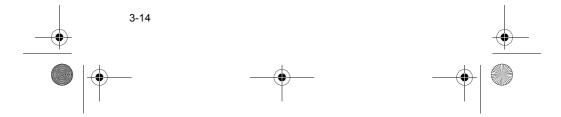

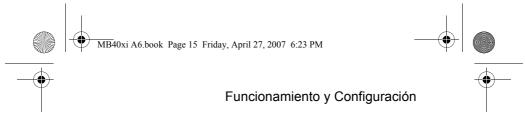

Modos de la impresora (cont.)

Modo de ajuste de comprobación del cabezal La comprobación del cabezal puede realizarse en dos zonas: la zona de impresión normal y la zona de impresión de códigos de barras. Para especificar la zona en la que desea realizar la comprobación del cabezal, realice los ajustes especificados en la siguiente tabla:


Ajuste de la zona de comprobación del cabezal (la cubierta debe dejarse abierta)

Ajuste de comprobación del cabezal	DSW-1	DSW-2	DSW-3	DSW-4	Otras teclas
Zona de impresión normal	OFF	ON	OFF	ON	mantenga pulsado el botón PRINT
Desactivar la comprobación del cabezal	OFF	ON	OFF	ON	mantenga pulsado el botón FEED
Zona de impresión de códigos de barras	ON	OFF	OFF	ON	mantenga pulsado el botón PRINT
Desactivar la comprobación del cabezal	ON	OFF	OFF	ON	mantenga pulsado el botón FEED

Puede comprobar el ajuste actual realizando una impresión de prueba tal como se describe en "Cómo hacer impresiones de prueba" en página 2.

Al configurar las opciones de Comprobación del Cabezal, el LED de ESTADO parpadea de color verde y se convierte en una señal verde fija al finalizar la configuración. Apague la impresora **SÓLO** cuando el LED de ESTADO esté de color verde fijo.



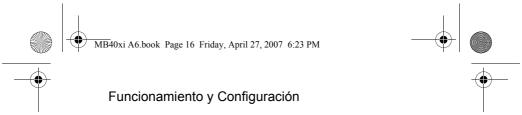

Modos de la impresora (cont.)

Modo de Compatibilidad de los comandos online La impresora puede ajustarse para que sea compatible con los comandos SBPL o con los comandos más antiguos compatibles con MB400.

Ajuste de la compatibilidad de los comandos online (la cubierta debe dejarse abierta)


Compatibilidad	DSW-1	DSW-2	DSW-3	DSW-4	Otras teclas
Comandos online compatibles con MB400	ON	ON	ON	ON	mantenga pulsado el botón PRINT
Comandos online SBPL	ON	ON	ON	ON	mantenga pulsado el botón FEED

Puede comprobar el ajuste actual realizando una impresión de prueba tal como se describe en "Cómo hacer impresiones de prueba" en página 2.

Al ajustar las opciones de compatibilidad de los comandos online, el LED de ESTADO parpadea de color verde y se convierte en una señal verde fija al finalizar la configuración. Apague la impresora **SÓLO** cuando el LED de ESTADO esté de color verde fijo.






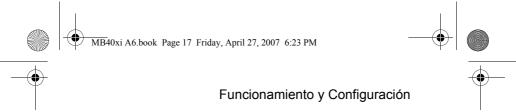

Configuración de la desviación mediante programación

Los siguientes ajustes de desviación para la impresora MB400i/410i no suelen ser necesarios. Casi todos los ajustes son de carácter eléctrico debido a las funciones avanzadas de diseño de auto alineamiento y balance de la impresora. Sin embargo, en caso de que debiera realizar dichos ajustes, podrá enviarlos como comandos a la impresora. Solicite a su representante SATO información acerca de la programación de la impresora MB400i/410i o consulte la guía de referencia de programación incluida en el CD-ROM.

AJUSTES DE POSICIÓN						
Ajuste	Método	Descripción				
Comandos de ajuste de la impresora	Utilice el comando de programación <pg>.</pg>	Almacene los valores en la Flash ROM.				
Desviación del punto de referencia	102.	TOW.				
Desviación de espacio (Pitch Offset)						
Desviación de dispensación						
Desviación de retirada de etiquetas						
Desviación del punto de referencia	Utilice el comando de programación <a3>.</a3>	Tiene efecto inmediatamente; el valor desaparece una vez apagada la impresora.				

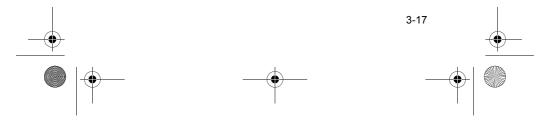





MB40xi A6.book Page 18 Friday, April 27, 2007 6:23 PM










Funcionamiento y Configuración


AJUSTES DE POSICIÓN						
Desviación de espacio (Pitch Offset)	Utilice el comando de programación <po3>.</po3>	Tiene efecto inmediatamente; el valor desaparece una vez apagada la impresora.				
Desviación de dispensación	Utilice el comando de programación <po1>.</po1>	Tiene efecto inmediatamente; el valor desaparece una vez apagada la impresora.				
Desviación de retirada de etiquetas	Utilice el comando de programación <po2>.</po2>	Tiene efecto inmediatamente; el valor desaparece una vez apagada la impresora.				






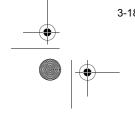



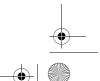



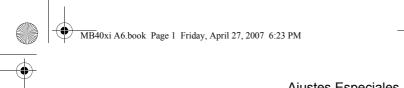

Ajustes Especiales

AJUSTES ESPECIALES

A través de una combinación de ajustes del interruptor DIP y al encender la impresora (ON) manteniendo pulsados determinados botones, es posible activar o desactivar funciones especiales.

DIP switch			_	Tecla			Modo de inicio	
1	2	3	4	Cover	IMPRIMIR	FEED	Interfaz	Contenido
OFF	OFF	OFF	OFF	CERRAR	OFF	OFF	RS-232C	Modo de impresión normal
				CERRAR	OFF	ON	-	Modo de impresión de prueba del usuario
OFF	OFF	ON	ON	CERRAR	OFF	OFF	RS-232C	Modo de volcado hexadecimal
				OPEN	ON	OFF	-	Sonido del zumbador desactivado
				OPEN	OFF	ON	-	Sonido del zumbador activado
OFF	OFF	OFF	ON	OPEN	ON	OFF	-	Ajustar la impresión por despegado automático
				OPEN	OFF	ON	-	Ajustar la impresión manual por extracción
OFF	ON	OFF	OFF	CERRAR	OFF	OFF	Bluetooth Interfaz LAN Inalámbrica interfaz	Modo de impresión normal
				CERRAR	OFF	ON	-	Modo de impresión de prueba del usuario
OFF	ON	OFF	ON	OPEN	ON	OFF	-	Ajuste de comprobación del cabezal (zona de impresión)
				OPEN	OFF	ON	-	Comprobación del cabezal desactivado
OFF	ON	OFF	ON	CERRAR	OFF	OFF	Bluetooth Interfaz LAN Inalámbrica interfaz	Modo de volcado hexadecimal
				OPEN	ON	OFF	-	Comprobación CRC activada
				OPEN	OFF	ON	-	Comprobación CRC desactivada
ON	OFF	OFF	OFF	CERRAR	OFF	OFF	Infrarrojos interfaz	Modo de inicio normal
				CERRAR	OFF	ON	-	Modo de impresión de prueba
ON	OFF	ON	ON	CERRAR	OFF	OFF	Infrarrojos interfaz	Modo de volcado hexadecimal







MB40xi A6.book Page 2 Friday, April 27, 2007 6:23 PM









Ajustes Especiales

ON	OFF	OFF	ON	OPEN	ON	OFF	-	Comprobación del cabezal Ajuste (zona de impresión de códigos de barras)
				OPEN	ON	OFF	-	Comprobación del cabezal desactivado
ON	ON	OFF	OFF	CERRAR	OFF	OFF	USB interfaz	Funcionamiento normal
				CERRAR	OFF	ON	-	Modo de impresión de prueba
ON	ON	ON	ON	CERRAR	OFF	OFF	USB interfaz	Modo de volcado hexadecimal
				OPEN	ON	OFF	-	Configurar compatibilidad con MB40 Comandos Online0
				OPEN	OFF	ON	-	Configurar compatibilidad con SBPL Comandos Online
ON	ON	OFF	ON	OPEN	ON	OFF	-	Códigos de control no estándar
				OPEN	OFF	ON	-	Códigos de control estándar

Notas

- Al imprimir un volcado hexadecimal, una pequeña etiqueta puede producir una gran cantidad de datos.
- Cuando el zumbador incorporado esté activado, sonará cuando la impresora se encienda (ON) durante el ajuste del interruptor DIP. Suelte el botón FEED para detener el zumbador.
- 3. Para finalizar cualquier ajuste de la compatibilidad del Código de Control Estándar/No Estándar, la Impresión con retirada de soportes o los Comandos Online, confirme que el LED de ESTADO está verde. A continuación, apague la impresora (OFF) y resetee los interruptores DIP de la forma necesaria.



















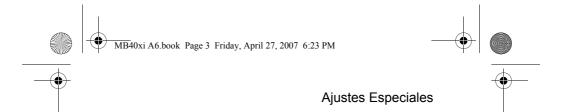

ADVERTENCIA: Nunca conecte ni desconecte cables de interfaz (ni use una caja de conmutación) cuando el host o la impresora estén recibiendo energía. De lo contrario podrían dañarse los circuitos de la interfaz de la impresora o el host, y dicho daños no estarán cubiertos por la garantía.


Nota: Algunos hosts controlan la señal Request-To-Send (RTS) (pin 4 de 25) para determinar si la impresora está lista para recibir datos. Puesto que la impresora no genera esta señal, la línea RTS debe estar en estado alto para permitir la comunicación. Para ello, conecte el pin del RTS a la señal Clear-To-Send (CTS) (pin 5 de 25).



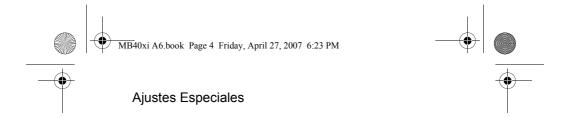





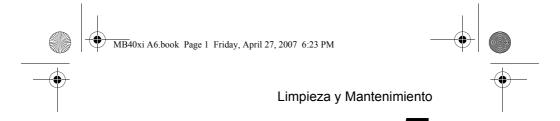

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiando y manteniendo la impresora frecuentemente prolongará su durabilidad y fiabilidad, además de reducir las molestias que suponen los fallos innecesarios. Siga estos pasos de forma periódica después de apagar (OFF) la impresora y retirar el pack de batería.

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Deslice hacia abajo la palanca de apertura y cierre el cabezal para liberar la cubierta. Si no puede empujar hacia abajo la palanca, deslice primero la unidad del dispensador hacia abajo (como indican las flechas rojas), para volver a colocarla en posición de modo continuo.





Retire el polvo del cabezal de impresión usando un paño impregnado de alcohol.

No use nunca disolvente, benceno ni queroseno.












Limpieza y Mantenimiento

Limpieza de la pletina y del rodillo del retirador de soportes


Los usuarios pueden realizar impresiones de prueba para evaluar la calidad de impresión y también para diagnosticar problemas.

Deslice hacia abajo la palanca de apertura y cierre el cabezal para liberar la cubierta. Si no puede empujar hacia abajo la palanca, deslice primero la unidad del dispensador hacia abajo (como indican las flechas rojas), para volver a colocarla en posición de modo continuo.

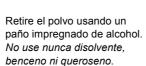







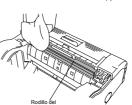



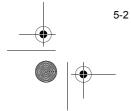



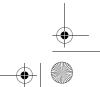













Resolución de problemas


6

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando experimente algún problema al usar la impresora, remítase a las siguientes tablas.

Qué hacer en caso de...

Fallo de impresión	Causa	Remedio
Impresión borrosa	El cabezal de impresión está sucio El rodillo está sucio	Limpie el cabezal de impresión Limpie la pletina y el rodillo de dispensado (Consulte la Sección 5: "Limpieza y Mantenimiento")
Rayas verticales en las impresiones	El cabezal de impresión está sucio El cabezal de impresión está defectuoso	Limpie el cabezal de impresión Sustituya el cabezal de impresión
Caracteres de texto torcidos	La guía de papel está colocada incorrectamente El rodillo está sucio	Vuelva a intentarlo con un papel de etiquetas distinto. Utilice únicamente papel certificado por SATO para obtener la mejor calidad de impresión y reducir los errores al mínimo 2. Limpie la pletina y el nodillo del retirador de soportes (Consulte la Sección 5, "Limpieza y Mantenimiento")
No imprime	La conexión del cable RS-232C está dañada La interfaz IrDA está dañada La interfaz Bluetooth/ WLAN está dañada El ajuste del interruptor DIP es incorrecto El cabezal de impresión está dañada	1. Compruebe la conexión del conector del cable RS-232C (Consultar "Impresión a través de la interfaz RS-32C" en página 3) 2. La impresora y el host IrDA deben encontrarse a 15 ó 20 m de distancia entre si. El host debe encontrarse a del centro del filtro IrDA (zona de com) de la impresora. (Consultar "Impresión a través de la interfaz IrDA" en página 4) 3. Compruebe los ajustes del protocolo de comunicación 4. Vuelva a revisar los ajustes del interruptor DIP (Consultar la Sección 4: "Especificaciones de Interfaz") 5. Sustituya el cabezal de impresión.

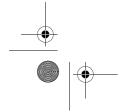





















Resolución de problemas Indicadores de error

ESTADO (LED)	Modo	Descripción	Causa	Remedio
Encendido (rojo)	Todos los modos	Batería baja	El nivel de la batería está bajo	Recargue la batería
Parpadea (rojo) cada 2 s	Online	Error en Bluetooth o en la tarjeta WLAN	Error de módulo de la interfaz (Bluetooth, LAN inalámbrica)	Póngase en contacto con un servicio técnico SATO
Encendido (rojo)	Después de encender la impresora	1 Error por programa ilegal 2 Error de la Flash rom	Se ha producido un error de lectura/escritura en la Flash ROM	1 Sustituya la Flash ROM* 2 Vuelva a intentar descargar el programa*
Parpadea (verde/rojo) cada 2 s	Online	Error del cabezal	El cableado del cabezal está desconectado	Sustituya el cabezal*
Parpadea (rojo) cada 0,5 s	Online	Cubierta abierta – Error del sensor de fin del papel	1 La cubierta no está bloqueada 2 Fallo en el sensor de apertura/cierre del cabezal 1 No hay papel 1 Nivel del sensor erróneo 2 Tipo de sensor erróneo 3 Papel torcido	1 Bloquee la cubierta 2 Ajuste el nivel del sensor* 1 Cargue papel 1 Ajuste el nivel del sensor* 2 Ajuste el tipo de sensor correcto 3 Vuelva a cargar papel
Parpadea (verde) a intervalos de 0,5 s	Online (imprimien do o recibiendo datos)	Búfer casi Ileno	Espacio insuficiente en la zona del búfer de entrada	Deje de enviar datos desde el host y espere a que el búfer se vacíe. Reanude el envío de datos
Parpadea (verde) cada 4 s	Todos los modos	Modo suspendido	No se ha producido ningún error. El modo de ahorro de energía está activo	Desaparece al recibir datos, pulsar una tecla o al abrir o cerrar la cubierta
Parpadea (verde->apa- gado->rojo- >apagado) cada 1 s	Todos los modos	Función de protección contra el sobrecalenta miento del cabezal	Cuando la temperatura del cabezal de impresión supere los 70 °C, se activará la función de protección contra el sobrecalentamiento. No se ha producido ningún error	Desaparece cuando la temperatura desciende a 50 °C

^{*} Póngase en contacto con su distribuidor o representante SATO más cercano para obtener ayuda






















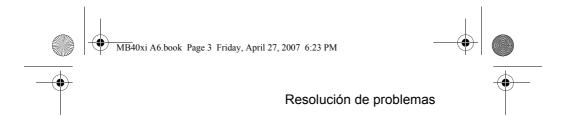

ADVERTENCIA: NUNCA CONECTE NI DESCONECTE CABLES DE INTERFAZ (NI USE UNA CAJA DE CONMUTACIÓN) CUANDO EL HOST O LA IMPRESORA ESTÉN RECIBIENDO ENERGÍA. DE LO CONTRARIO PODRÍAN DAÑARSE LOS CIRCUITOS DE LA INTERFAZ, Y DICHOS DAÑOS NO ESTARÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.















Resolución de problemas

LCD Error Messages (WLAN model only)

ESTADO (LED)	Descripción	Remedio
Error por programa ilegal/Error de la Flash ROM	No aparece nada en la pantalla LCD	Compruebe el LED de Estado para obtener más detalles
Batería baja	BATERÍA ERROR	Error de la batería (Fuente 14 x 24 puntos) • Indica que la batería está baja y el icono de la batería parpadea. (*2)
Error de módulo de la LAN Inalámbrica/ Bluetooth	MÓDULO ERROR	Error de módulo (Fuente 14 x 24 puntos) Indica que se ha detectado un error de módulo en la interfaz Bluetooth o LAN Inalámbrica. (*11/2)
Error del cabezal	CABEZAL ERROR	Error del cabezal (Fuente 14 x 24 puntos) *Fallo en el cabezal de impresión. (*2)
Cubierta abierta	CUBIERTA ABIERTA	Error de cubierta abierta Indica que la cubierta superior está abierta Cierre la cubierta para regresar a la pantalla anterior.
Fin del papel	PAPEL FIN	Error de fin del papel (Fuente 14 x 24 puntos) • El suministro de papel de etiquetas se ha agotado. • Cargue un nuevo rollo de papel de etiquetas. (*2)
Error en el sensor	SENSOR ERROR	Error en el sensor (Fuente 14 x 24 puntos) • Error o fallo del sensor. (*2)


















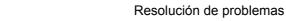

LCD Error Messages (WLAN model only)

Búfer casi lleno	CASI LLENO	Error de casi lleno (Fuente 14 x 24 puntos) • La memoria del búfer está casi llena. • Cancele el estado para regresar a la pantalla anterior.
Protección del cabezal	CABEZA PROTECCIÓN	Error de protección del cabezal (debido a un sobrecalentamiento) (Fuente 14 x 24 puntos) • El cabezal de impresión se ha sobrecalentado. • Regresa al estado normal si el cabezal de impresión se enfría.


- Notas


 *1) La fuerza del campo eléctrico de la LAN inalámbrica no se muestra en pantalla.

 *2) La fuerza del campo eléctrico de la LAN inalámbrica se muestra en pantalla sólo cuando la LAN inalámbrica se configura como interfaz.






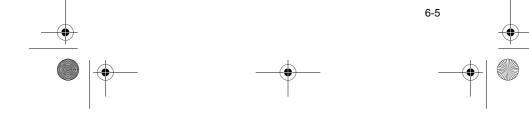

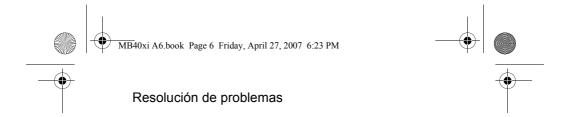




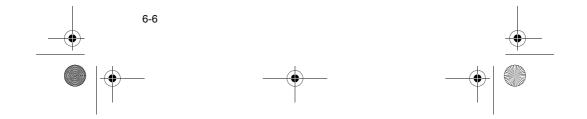






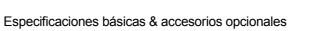

ESPECIFICACIONES BÁSICAS & ACCESORIOS OPCIONALES

Especificaciones básicas

Atributo	Descripción
Sistema de impresión	Sistema de impresión térmica directa
Densidad del cabezal MB400 <i>i</i> : MB410 <i>i</i> :	8 puntos/mm (203 ppp) 12 puntos/mm (305 ppp)
Zona de impresión máxima	104 mm (ancho) x 297 mm (espacio)
Velocidad de impresión	103 mm/s máx en modo normal 75 mm/ s en modo dispensador (la velocidad global se reduce en los modos de impresión en color dual y alta resolución)
Dimensiones	170 mm (ancho) x 134 mm (alto) x 76 mm (fondo) (excluyendo superficies convexas)
Peso	750 g con el pack de baterías (media)
Fuente de alimentación (batería)	Batería estándar: 1.700 mAh Pack de baterías (ion de litio 14,8 V) Imprime de forma continua 4 rollos de etiquetas térmicas a plena carga. (Equivalente a 50 m, tasa de impresión del 16%)

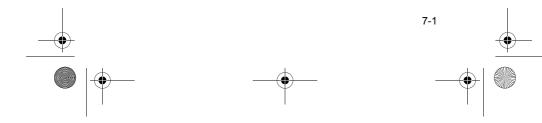















Grosor del papel	0,064 ~ 0,190 mm (Ultra sensitive Thermal C, Techno Thermal A, Synthetic Thermal C, Dual Color Thermal) 0,064 mm (papeles térmicos no adhesivos)
Forma del papel	Papel en rollos: Bobinado con la superficie hacia fuera Diámetro máximo: 67 mm
Tipos de papel admitidos	Etiquetas en rollos (bobinado externo) Diámetro exterior máx.: 67 mm ±0,5 Diámetro del núcleo: 0,75", 1" Etiquetas sin núcleo Etiquetas sin núcleo y sin soporte papel
Tamaño de las etiquetas Estándar ancho/espacio	(los paréntesis indican las dimensiones con soporte papel) 50 a 111 mm (53 a 114 mm) 25 a 297 mm (28 a 300 mm)
Dispensador ancho/espacio	50 a 111 mm (53 a 114 mm) 25 a 182 mm (28 a 185 mm)
Sin soporte papel	53 a 107 mm (ancho) 28 a 182 mm (espacio)
Modos de impresión de etiquetas	Impresión continua Impresión con dispensador Impresión de diarios Impresión sin soporte papel
Auto diagnóstico	Comprobación del cabezal/Cubierta abierta/Fin del papel/Comprobación de la batería/Impresión de prueba





























Funciones de ahorro de energía	Apagado automático después de 5 minutos de inactividad. Con las especificaciones Bluetooth o de LAN inalámbrica, no se apaga automáticamente de forma predeterminada. El tiempo de apagado automático puede cambiarse a través del comando de registro de operaciones de la impresora <pg>. Para obtener más detalles sobre este comando, consulte la Guía de Programación.</pg>
Interfaces • RS-232C	Mini DIN (especificada)
• USB	Mini tipo B
Acoplamiento óptico	Comunicación por infrarrojos (cumple con el estándar IrDA Ver 1.2)
Bluetooth	Especificación Bluetooth Ver 1.1 Clase 2
LAN Inalámbrica	Interfaz LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g) TCP/IP (FTP, LPR, SOCKET)
Sensores del papel	Tipo reflexivo (marca negra), tipo transmisivo (espacios entre etiquetas)
Aumento de los caracteres de texto	1 a 6 veces
Rotación de caracteres	0°, 90°, 180°, 270°

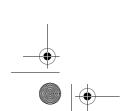



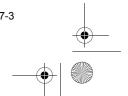














Tipos de fuentes SBPL 4.0	XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, POP character Kanji: 16 x 16, 22 x 22, 24 x 24 Square Gothic (JIS Level 1, Level 2),
Modo de compatibilidad	XS, XM, XB, PO
Códigos de barras (POSTNET no admitido en el modo de compatibilidad)	JAN8/13, UPC-E/UPC-A, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, INTERLEAVED20f5, POSTNET, RSS-14. Sin embargo, los códigos de barras se usarán con los siguientes. Código de barras paralelo: ancho de barra mínimo, 2 puntos o más Código de barras serie: ancho de barra mínimo, 3 puntos o más
Código bidimensional	PDF417 (ver 2.4) Micro-PDF admitido en SBPL v4.0) Código QR (ver 8.1 incl. micro QR) Código Datamatrix (ECC200) ver 2.0 Código MAXI ver 3.0 UPC-A/E, JAN/EAN/UCC/EAN-128. RSS-14 es compatible con CC-A/B/C)
Interruptores	Botones POWER, PRINT, FEED; interruptores DIP





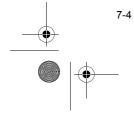



















LED de ESTADO: Uno (se enciende de tres colores: verde, rojo y naranja) LED de batería: Tres niveles, zumbador incorporado para emitir alertas audibles Pantalla LCD retroiluminada de 112 x 72 puntos en el modelo WLAN
FCC 15 Clase B, EN55022, EN55024, UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1-03, GB9243, GB9254, GB4943, GB17625.1, TUV EN60950-1, CE, R&TTE EN30328 v1.4, EN301489 v1.4, IDATSSSS.
Protección contra sobrecargas/descargas Protección contra el sobrecalentamiento del cabezal de impresión No operativo con baja batería
Bolsa opcional con correa para el hombro y funda protectora contra la Iluvia (IPX3 JIS C0920-2003)
Acabado antibacteriano en la cubierta externa y las piezas operativas. Cumple con JIS Z 2801
Temperatura ambiente operativa: -15 a 50 °C, excepto el modelo WLAN, que opera de 0 a 50 °C Humedad: 20 a 80% sin condensación Temperatura ambiente de almacenamiento: -25 a 60 °C Humedad: 20 a 80% sin condensación

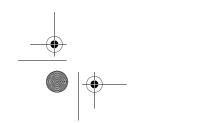

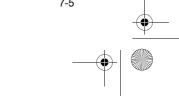















Normas de seguridad	FCC15B, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB4943, GB9254, GB17625.1
Solidez física	Aguanta caídas desde 1,5 m de altura (rupturas y daños aceptables en la carcasa) Tolerancia a la vibración: resiste las pruebas de golpeo (arañazos aceptables en la carcasa)
Certificado RoHS	< 0,1 % de compuestos de cromo hexavalente, plomo y sus compuestos, mercurio y sus compuestos, polibromobifenilo (PBB) y compuestos de polibromodifenil éter (PBDE) < 0,01 % de cadmio y sus compuestos
Paquete estándar	Pack de baterías, Guía Rápida, correa para los hombros
Paquete estándar (kit de iniciación)	Pack de baterías, adaptador de CA, correa para los hombros, Guía Rápida





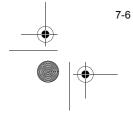



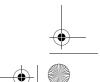














Pack de baterías Batería de repuesto Adaptador de CA Cargador de batería (toma simple) Bolsa con correa para el hombro y funda protectora contra la lluvia Bolsa para el cinturón La función IrOBEX (protocolo de comunicación por infrarrojos) opcional viene instalada de fábrica y no puede instalarse posteriormente


Notas:

- Antes de usar una interfaz inalámbrica con este equipo, asegúrese de que cualquier equipo transmisor o receptor de radiofrecuencias que se encuentre in situ no comparta la misma gama de frecuencias que la configuración inalámbrica de este producto.
- 2. En caso de producirse alguna radiointerferencia dañina debido al uso de algún equipo de radiofrecuencias que comparta las mismas características de transmisión/ recepción, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o servicio técnico para tomar las medidas necesarias para evitar la interferencia (por ejemplo, instalación de particiones).





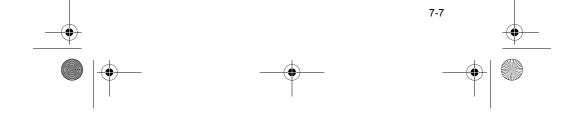


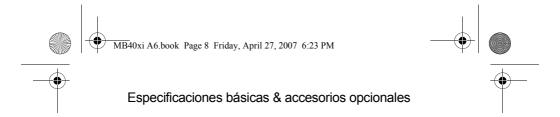

Características de radiofrecuencia de MB400i/410i

2,4 FH1	Banda de frecuencias usada	2,4 GHz
	Sistema de modulación	Salto de frecuencia – Sistema de espectro ensanchado
	Distancia asumida de interferencias	10 mm máx.
	Disponibilidad de cambio de frecuencia	Se usa toda la zona, y no es posible excluir de la banda equipos para la identificación de objetos móviles



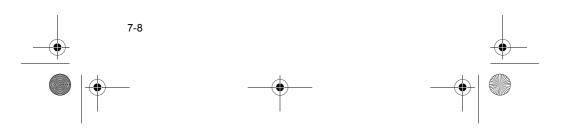









Accesorios opcionales

La impresora MB400i/410i de impresión térmica directa admite muchos accesorios para aumentar su flexibilidad.


Elementos de alimentación

Pack de baterías de repuesto el pack de repuesto reduce las interrupciones durante periodos prolongados de uso de la impresora.




Adaptador CA—permite a la impresora funcionar a través de una toma CA, y cargar un pack de baterías dentro de la impresora. (Advertencia: utilice únicamente el adaptador CA especificado para su impresora).




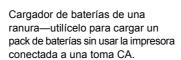



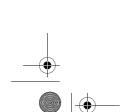



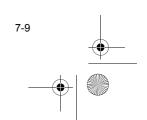





MB40xi A6.book Page 10 Friday, April 27, 2007 6:23 PM









Especificaciones básicas & accesorios opcionales

Accesorios opcionales (cont.)

Mejoras de portabilidad

Maletín impermeable para el hombro—permite a los usuarios sujetar y soltar la impresora y transportarla cómodamente.



Instalación: Sujete el maletín impermeable con el soporte de correa de la impresora. Si el maletín impermeable no se sujeta correctamente con el soporte de correa, la impresora podría caerse.



Opciones de conectividad

Cable RS-232C—permite conectar la impresora a un PC o terminal de mano.



Opciones instaladas de fábrica

Interfaz de LAN Inalámbrica (con LCD)—permite imprimir a través de una red WLAN. La interfaz incorpora una LCD en el panel frontal para mostrar el estado de la comunicación inalámbrica.

Interfaz Bluetooth—permite imprimir a través de una conexión Bluetooth.

Para obtener más detalles acerca de los accesorios opcionales, consulte a su representante SATO autorizado.

